


CTI アダプターの再起動方法

CTI アダプターには OS(オペレーティングシステム)が組み込まれており、長期間の連続稼働や何らかの原因により、再起動が必要な場合があります。


【準備物】

・イヤホン …… CTI アダプターの再起動を確認します

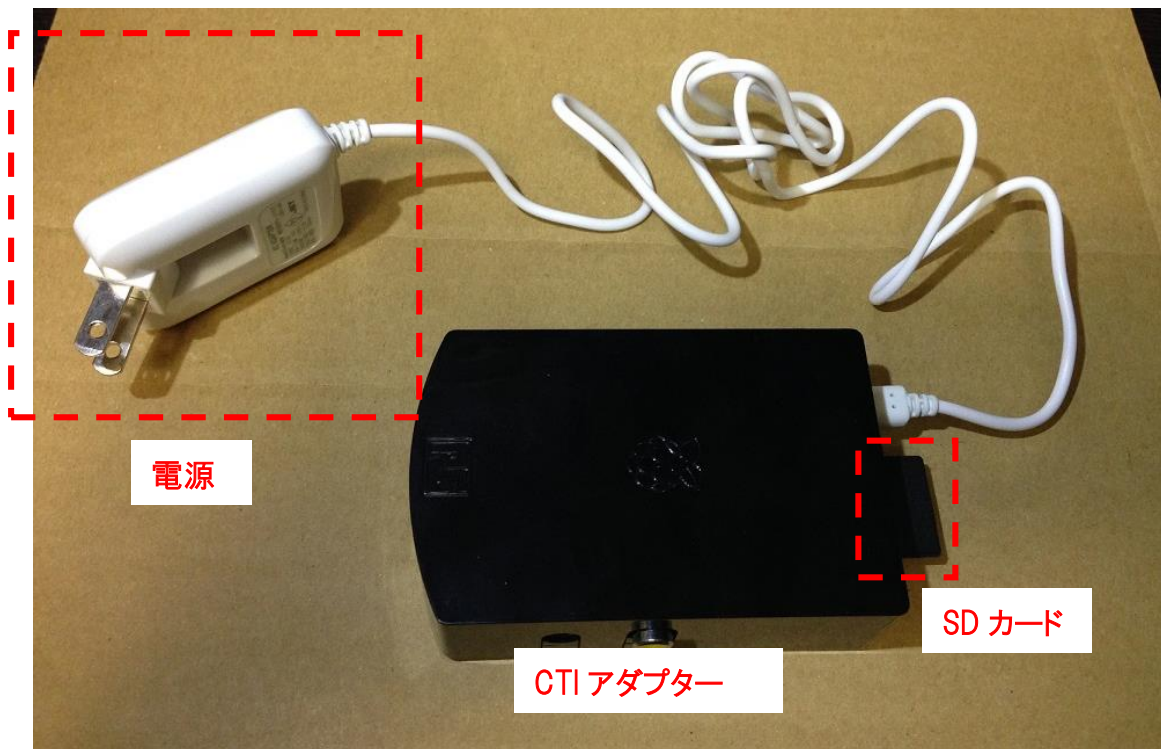

CTIアダプターの再起動の方法を説明します。

まず、「1. CTIアダプターの単純再起動」を行い、それでも再起動しない場合は、「2.SDカード再挿入によるCTIアダプターの再起動」を行います。
それでも再起動しない場合は、「3. SDカードの交換」を行います。

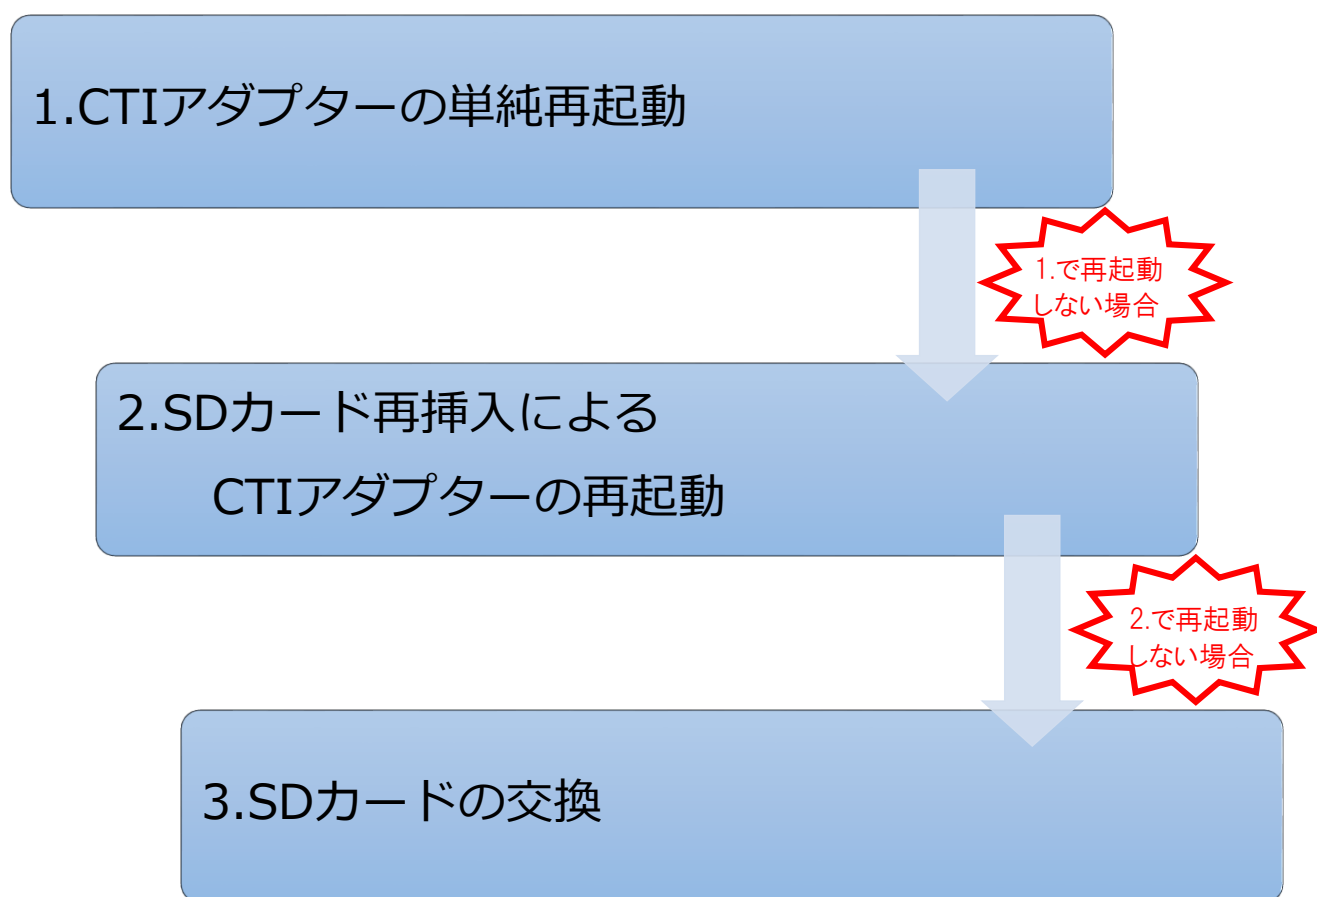

1. CTI アダプターの単純再起動

コンセントを抜き差しすることにより、再起動を行います。

- ① CTI アダプターの電源をコンセントから抜きます
- ② 数秒後に、改めて電源をコンセントに指します
- ③ 2～3分後に、OS が自動的に立ち上がり、CTI アダプターが起動します
- ④ CTI アダプターのイヤホンジャックにイヤホンを指し、下記メッセージが流れるのを待ちます

「CTI アダプターの OS が無事に起動しました」

※ CTI アダプターが起動したタイミング(電源を入れた2～3分後)で流れます

この手順で CTI アダプターが再起動しない場合は、
次ページの2. の方法で再起動を試みてください。

2.SD カード再挿入による CTI アダプターの再起動

電源を切り、SD カードを抜き差しして、改めて電源を入れることで、再起動します。

- ① CTI アダプターの電源をコンセントから抜きます
- ② CTI アダプターに刺さっている SD カードを抜きます
- ③ 数秒後に、改めて SD カードを CTI アダプターに指します
- ④ 電源をコンセントに指します
- ⑤ 2～3分後に、OS が自動的に立ち上がり、CTI アダプターが起動します
- ⑥ CTI アダプターのイヤホンジャックにイヤホンを指し、下記メッセージが流れるのを待ちます

「CTI アダプターの OS が無事に起動しました」

※ CTI アダプターが起動したタイミング(電源を入れた2～3分後)で流れます

3.SD カードの交換

上述の2. の方法でも再起動しない場合は、SD カードの不良が考えられます。

新しい SD カードを郵送いたしますので、到着しましたら、
上述2. の方法で新しい SD カードを挿入し、CTI アダプターを再起動してください。